

Sichere Lösungen zur aktiven und passiven Lagerung

asecos[®]

LITHIUM-BATTERIEN

NICHT SO HARMLOS, WIE SIE SCHEINEN

Brandgefährlich:

Lagern und Laden von Akkus

Rundum geschützt:

Mehr Sicherheit mit den ION-LINE
Sicherheitsschränken



Schadensfälle mit wöchentlicher Regelmäßigkeit und unzählige Schadensbilder haben gezeigt: **Das unbeobachtete Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Akkus – beispielsweise über Nacht – birgt große Risiken und Gefahren.**

Personen, die mit **Rauchvergiftungen** und **Verbrennungen** in Krankenhäuser eingeliefert werden und hohe **Sachschäden** von bis zu **500.000 €**, die zum finanziellen Ruin von Unternehmen und Organisationen führen. Das sind die traurigen und erschütternden Konsequenzen von **unsachgemäßem Lagern und Laden von Akkus**.

Von **Lithium-Ionen-Batterien** gehen große **Brand- und Berstgefahren** aus. Beschädigte Akkus können, unter bestimmten Bedingungen, **spontan entzündet** oder **instabil werden** und bei Erwärmung **explodieren**.

Laut ADR **sind Lithium-Ionen-Batterien eindeutig als Gefahrgut eingestuft** und entsprechend zu behandeln.

Fixe, gesetzliche Vorgaben zur Lagerung des Gefahrstoffs durch legislative Organe existieren noch nicht.

Dass zahlreiche **Versicherungsgesellschaften** und **Verbände**, u. a. der VdS, **klare Richtlinien** in ihre Verträge aufgenommen haben, zeigt jedoch den **akuten Handlungsbedarf**.

Laut Versicherer und Verband sind Akkus mittlerer Leistungsklasse räumlich oder baulich feuerbeständig von anderen Bereichen zu trennen. Eine räumliche Trennung durch das Lagern der defekten Batterien im Außenbereich ist nur dann möglich, wenn ein Sicherheitsabstand von 10 m umliegend zu anderen Gebäuden realisierbar ist.

Darüber hinaus müssen Sie die Herstellerangaben zur Lagerung berücksichtigen.

Zur Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes, müssen Geschäftsführer jetzt aktiv werden und eine passende Lager- und Ladelösung für Lithium-Ionen-Akkus finden. Diese tragen die Verantwortung für

1. ihre Angestellten und sind verpflichtet dem Arbeitsschutzgesetz nachzukommen.
2. den entstandenen finanziellen Schaden im Brandfall. Bei unzureichend ergriffenen Maßnahmen des Brandschutzes haften Sie persönlich. Einzubeziehen sind die Sachschäden am Eigentum, mögliche Schäden an benachbarten Einrichtungen und nötigenfalls die Kosten für großflächige Evakuierungsmaßnahmen.

Mit den unterschiedlichen **Modellen** der ION-LINE von **asecos** und einer **Alarmweiterleitung erfüllen Sie die Vorgaben der Versicherer und Verbände**. Durch die unterschiedlichen Modelle, erhalten Sie eine sichere Lager- und Ladelösung für Ihre Akkus, die sich einfach in Ihre Räumlichkeiten integrieren lässt – keine **aufwendigen** und **kostenintensiven Umbauten** notwendig!



Werden Sie jetzt aktiv und gehen Sie kein unnötiges Risiko ein. Unsere Experten helfen Ihnen gerne und nehmen eine Gefährdungsbeurteilung für Ihre Räumlichkeiten vor. Gemeinsam finden wir die passende Lösung und erreichen konkret:

- ✓ **Aufrechterhaltung Ihres Versicherungsschutzes im Brandfall**
- ✓ **Minimierung des Risikos von Schäden an Eigentum und Person**

Ihre asecos-Experten erreichen Sie telefonisch über 06051 9220-0 oder per E-Mail an info@asecos.com



LITHIUM-IONEN-BATTERIEN – NICHT SO HARMLOS, WIE SIE SCHEINEN

Durch die immer weiter zunehmende Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien, steigen auch die Gefahren bei der Lagerung und insbesondere beim Laden dieser Batterien im gewerblichen und privaten Bereich.

Für Sachversicherer ist es deshalb von hohem Interesse, dass verfügbare Schutzeinrichtungen (z. B. Typ-90-Sicherheitsschränke) genutzt werden, um Risiken zu minimieren und so Schadensfälle zu vermeiden.

Die Empfehlungen der Sachversicherer für den Einsatz von Sicherheitsschränken sind eindeutig:

„Im Sinne einer effektiven Schadenverhütung bieten sich im Bereich Lithiumbatterien allerdings durchaus konventionelle Schutzkonzepte mit klassischen Maßnahmen an, welche sich bei der Herstellung, beim Umgang und bei der Lagerung von feuergefährlichen Stoffen bewährt haben.“

Lithiumbatterien – Brandgefahren und Sicherheitsrisiken
Dr. Michael Buser, Dr. Jochen Mähliß

„Wir weisen den Kunden darauf hin, Akkus in Gefahrgutschränken zu verstauen.“

Udenwriter einer deutschen Sachversicherung

„Bereiche mit Batterien mittlerer Leistung sind von anderen Bereichen räumlich (mindestens 5 m) oder baulich feuerbeständig abzutrennen.“

Publikation VdS 3103 : 2019-06 (03)
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Hrsg.
veröffentlicht durch VdS Schadenverhütung GmbH

„Lithium-Batterien sind grundsätzlich wie ein Gefahrstoff zu behandeln.“

Publikation VdS 3103 : 2019-06 (03)
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Hrsg.
veröffentlicht durch VdS Schadenverhütung GmbH

„Das Merkblatt des VdS ist hier eine sehr gute Umsetzungsanleitung. Kein Versicherer wird sich sperren oder mehr Auflagen machen als der VdS empfiehlt.“

Deutsche Sachversicherung

„(...) ist grundsätzlich zu empfehlen, die Lagerung und Handhabung von Lithiumbatterien ausschließlich in feuerbeständig abgetrennten Bereichen oder unter Sicherstellung eines angemessenen Sicherheitsabstandes zuzulassen. Hier hat sich auf der Basis von Schadenerfahrungen international ein Standard von 90 Minuten Feuerwiderstand (...) oder ein Sicherheitsabstand von mindestens 20 Meter durchgesetzt.“

Lithiumbatterien – Brandgefahren und Sicherheitsrisiken
Dr. Michael Buser, Dr. Jochen Mähliß

AKTUELLES



500.000 € Schaden nach Explosion eines E-Bike-Akkus

Nach kurzer Zeit steht die Verkaufsfläche des norddeutschen Fahrradladens in Flammen.

Ursache ist die Explosion eines Elektro-fahrrad-Akkus. Die 4 Parketagen über dem Geschäft müssen auf Grund extremer und gesundheitsschädlicher Rauchentwicklung schnellstmöglich evakuiert werden. Über 30 Fahrzeuge und 70 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

Quelle: heise.de

Elektrofahrrad-Akku sorgt für Großbrand auf 2.000 m² Geschäftsfläche

In den Niederlanden explodiert auf einem Testgelände für E-Bikes ein Lithium-Ionen-Akku. Das Feuer breitet sich schnell aus und es kommt in kürzester Zeit zur massiven Rauchentwicklung. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr ist durch die unberechenbaren Akkus in ihren Löscharbeiten stark eingeschränkt. Das übergeordnete Ziel: Die Ausweitung des Brandes auf benachbarte Gebäude verhindern. Nach kontrolliertem Abrennen der Geschäftsfläche dann die zerstörende Nachricht: Das Gebäude ist nicht mehr zu retten und unbrauchbar.

Quelle: omroepgelderland.nl

Der Gefahrstoff Lithiumbatterie

Ein Lithium-Ionen Akku - der Akku hing über Nacht an der Ladestation - löst einen Brand im Keller eines Wohnhauses in Unterfranken aus.

Der Eigentümer nutzt die Kellerräume für seinen Online-Shop, in dem er verschiedene Akkumulatoren und einen Reparatur-Service anbietet. Aus dem Brand entwickeln sich in hoher Geschwindigkeit Rauchschwaden und unangenehme, gesundheitsschädigende Gerüche. Aus den defekten Akkus treten scharfe, aggressive Säuren aus. Bei Feuerwehr, Polizei und Anwohnern sind deshalb höchste Schutzmaßnahmen zu treffen.

Quelle: main-echo.de



TAGESBLATT

Rauchvergiftung

TAGESBLATT

Mann stirbt an Rauchvergiftung nachdem sich der Akku eines Smartphones entzündet

Im Schlaf wird der Malaysier von einem explodierenden Smartphone-Akku überrascht. Das mobile Gerät lag in direkter Nähe zum Bett und wurde zum verhängnisvollen Projektil. Die entstandene Kopfverletzung setzte den Mann außer Gefecht. Nicht mehr reaktionsfähig, erlag er einer Rauchvergiftung und schweren Verbrennungen.

Quelle: n-tv.de






Viele weitere Schadenfälle
mit Lithium-Ionen-Batterien
finden Sie hier:



DIE GEFAHREN – DER THERMAL RUNAWAY


Lithium-Ionen-Batterien können einen Brand verursachen. Ursachen hierfür sind:

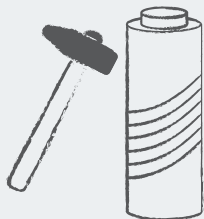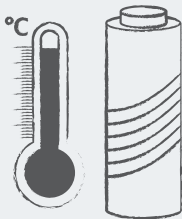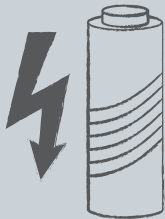Mechanische Beschädigung	Tiefentladung	Thermische Überlastung	Elektrische Überlastung
in Kombination mit der hohen Energiedichte der Batterie	Instabile Zelle	durch externe Wärme- bzw. Energiequellen	beim Laden und Entladen
			

Im Normalbetrieb gilt das Benutzen von Lithium-Batterien als sicher. Doch dies gilt laut VDE nur, solange jeder ordnungsgemäß mit ihnen umgeht. Sobald ein technischer Defekt vorliegt oder ein Akku beschädigt wird, kann die Situation schnell kritisch werden. Die deutsche Versicherungswirtschaft (GDV) fordert daher, Lithium-Batterien „grundsätzlich wie einen Gefahrstoff zu behandeln“.


Besonders gefährlich wird es immer dann, wenn eine Lithium-Batterie ihre gespeicherte Energie unkontrolliert abgibt. Denn sobald die entstehende Wärme den Schmelzpunkt des Separators überschreitet, kommt es zu

einer nicht mehr kontrollierbaren Kettenreaktion, dem „Thermal Runaway“ (thermisches Durchgehen). Ein explosionsartiges Abbrennen des Akkus ist die Folge. Solche Brände mit Lithium-Ionen-Batterien lassen sich nur schwer beherrschen und das Feuer breitet sich schnell aus. Der Feuerwehr bleibt oft nur, benachbarte Bereiche zu schützen.

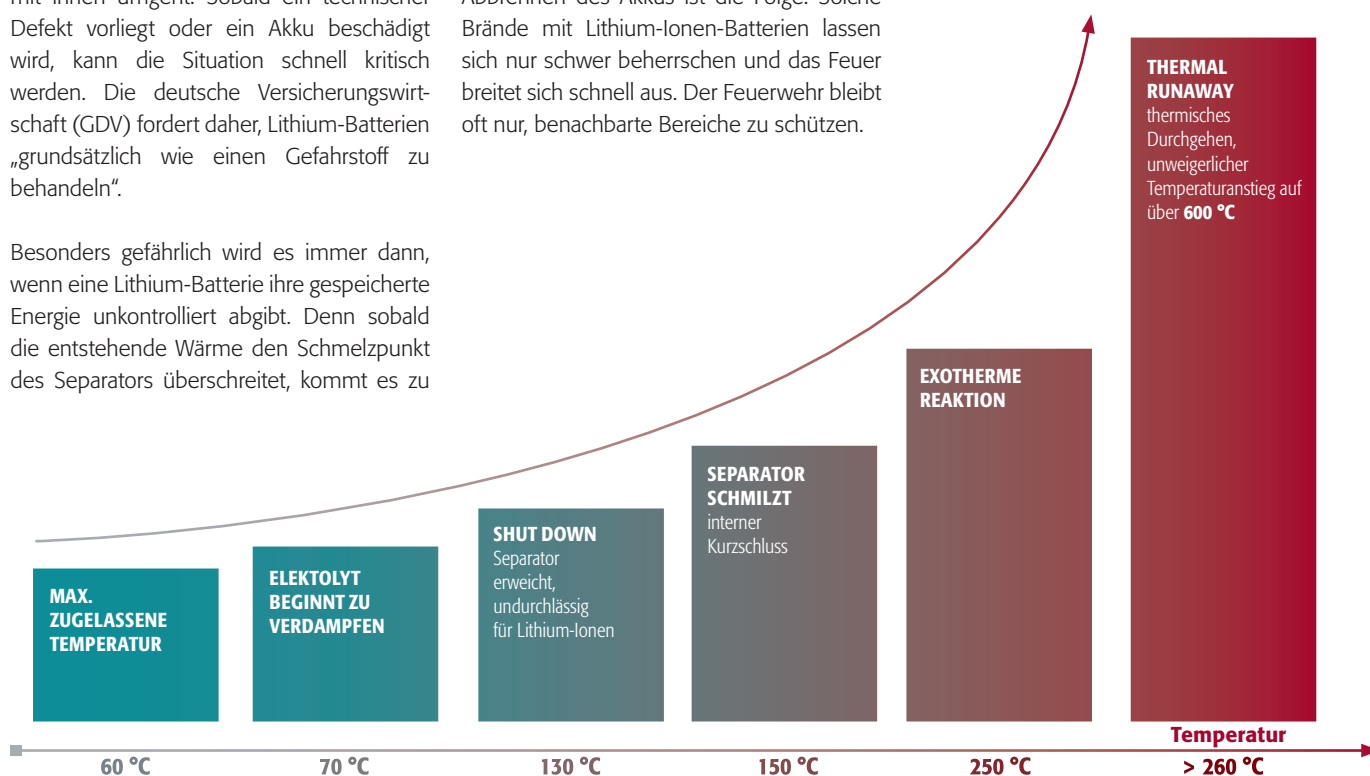

SICHERHEITSREGELN FÜR BATTERIEN DER KLASSE MITTLERER LEISTUNG

nach VdS 3103: 2019-06 (03)

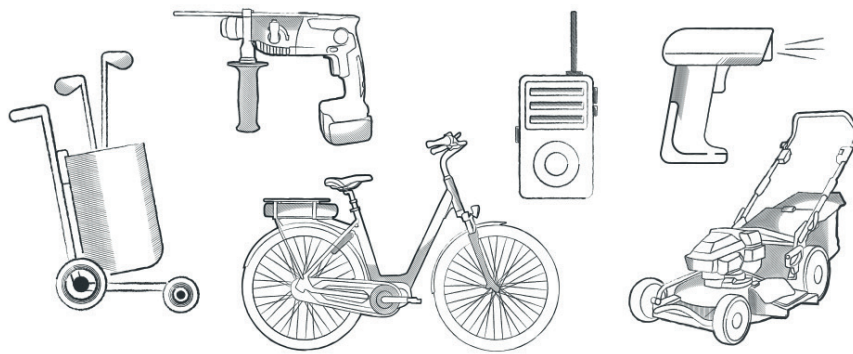

SICHERHEITSREGELN

- ▶ Einhaltung der Herstellervorgaben (technische Produktdatenblätter)
- ▶ Schutz vor Kurzschluss der Batteriepole
- ▶ Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- ▶ Nicht unmittelbar und dauerhaft hohen Temperaturen oder Wärmequellen aussetzen (dazu gehört auch direkte Sonneneinstrahlung)
- ▶ Einhaltung einer baulichen oder räumlichen Trennung (mind. 2,5 m) zu anderen brennbaren Materialien, falls keine automatische Löschanlage vorhanden ist
- ▶ Sofortiges Entfernen beschädigter oder defekter Batterien aus Lager- und Produktionsbereichen (Zwischenlagerung bis zur Entsorgung in sicherem Abstand oder einem brandschutztechnisch abgetrennten Bereich)
- ▶ Ausschließlich Lagerung von Batterien mit Prüfungsnachweis nach UN 38.3 (Prototypen nur in Ausnahmefällen und mit zusätzlicher Gefährdungsbeurteilung)
- ▶ Lagerung in feuerbeständig abgetrennten Bereichen oder mit Einhaltung eines Sicherheitsabstands (räumliche Trennung von 5 m)
- ▶ Vermeidung von Mischlagerung mit anderen brandbeschleunigenden Produkten
- ▶ **Überwachung des Lagerbereiches durch eine geeignete Sensorik mit Aufschaltung auf eine ständig besetzte Stelle**
- ▶ Bei Vorhandensein von Feuerlöschanlagen: Berücksichtigung der Angaben zu geeigneten Löschmitteln in den technischen Produktdatenblättern



FAZIT

Lagern und Laden Sie Lithium-Ionen-Batterien in einem Sicherheitsschrank!

DIE MODELLE UND IHRE EIGENSCHAFTEN

Bei der Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus kann zwischen passiver und aktiver Lagerung unterschieden werden:

AKTIVE LAGERUNG

Bei aktiver Lagerung werden Lithium-Ionen-Batterien oder Akkupacks im Schrank mit Hilfe eines Ladegeräts aufgeladen oder teilweise entladen (60–70%). Während des Ladens einer Lithium-Ionen-Batterie wird Wärme erzeugt. Wenn diese Wärme in Hitze umschlägt, kann ein Feuer entstehen, z. B. bei einem Defekt der Lithium-Batterie, des Ladegerätes oder des Verbindungskabels. Ein weiterer hoher Risikofaktor ist der Thermal Runaway von Lithium-Ionen-Batterien, beispielsweise verursacht durch interne Kurzschlüsse.

FAZIT: Das Risiko steigt, sobald Lithium-Ionen-Akkus außerhalb der Arbeitszeit unbeaufsichtigt aufgeladen werden. Wir empfehlen die aktive Lagerung im asecos Sicherheitsschrank.

ION-CHARGE-90



BASIC

PREMIUM

	BATTERY CHARGE PRO	BATTERY CHARGE	BATTERY CHARGE LOCKER
Brandschutz von außen (Typ 90)	✓	✓	✓
Brandschutz von innen	✓	✓	✓
Lagern	✓	✓	✓
Laden	✓	✓	✓
Schutzkontaktsteckdosen zum Anschluss von Ladegeräten	✓	✓	✓
Potentialfreier Schaltkontakt zur Alarmweiterleitung	✓	✓	✓
Warn-/Brandunterdrückungssystem	✓	✓	✓
Schließfachsystem			✓
Integrierte technische Entlüftung	✓		
Flexible Einbringung unter Arbeitsflächen			

Modell ab Seite 12

Modell ab Seite 12

Modelle ab Seite 16

PASSIVE LAGERUNG

Bei passiver Lagerung werden neue oder gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien über einen bestimmten Zeitraum gelagert.

TIPP: Wir empfehlen, dass neue und gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien getrennt (je Lagerebene) im Sicherheitsschrank BATTERY STORE PRO aufbewahrt werden.

ION-STORE-90



BATTERY CHARGE UB



Modell ab Seite 20



BATTERY STORE PRO



Modell ab Seite 24



BATTERY STORE



✓ inkl. Warn- und Brand-
unterdrückungssystem
✓ inkl. Warnsystem

Modelle ab Seite 24

DAS ION-LINE PRO SICHERHEITSKONZEPT

	EREIGNISSE	SYSTEMREAKTIONEN	NACHFOLGENDE MASSNAHMEN
WARNMELDUNG	Steigt die Innenraumtemperatur über 50 °C, so löst das Warn-/Brandunterdrückungssystem eine Warmmeldung an die zentrale Leitstelle aus. Mögliche Gründe: ▪ Temperaturstau durch Batterie-Ladevorgänge ▪ Ausfall der Lüftungsanlage	Optische und akustische Signalgebung ▪ Die Warnleuchte (rote LED) wird aktiviert und leuchtet dauerhaft, die Funktionsanzeige (LED grün) erlischt ▪ Alarm löst aus mit langsamem Tonintervall Der potentialfreie Schaltkontakt ▪ wird geschaltet, die Alarmweiterleitung an die Gebäude-Leittechnik ist erfolgt	Eine sofortige Inaugenscheinnahme der Anlage durch innerbetrieblich qualifiziertes Personal kann durchgeführt werden, um dann gegebenenfalls weitere notwendige Maßnahmen einzuleiten. Sinkt die Innentemperatur wieder auf unter 50 °C, geht das System wieder in den Normalbetrieb, die optische und akustische Signalgebung wird abgeschaltet.
ALARMSTUFE 1	Die Alarmstufe 1 wird bei beginnender Rauchentwicklung im Schrank ausgelöst, sobald der Rauchmelder anspricht. Mögliche Gründe: ▪ Rauchmeldung ohne gleichzeitigen Temperaturanstieg	Optische und akustische Signalgebung ▪ Die Warnleuchte (rote LED) wird aktiviert und leuchtet dauerhaft, die Funktionsanzeige (LED grün) erlischt ▪ Alarm löst aus mit mittlerem Tonintervall Der potentialfreie Schaltkontakt ▪ wird geschaltet, die Alarmweiterleitung an die Gebäude-Leittechnik ist erfolgt	Eine sofortige Inaugenscheinnahme der Anlage durch Fachpersonal (z. B. Feuerwehr) kann durchgeführt werden, um dann gegebenenfalls weitere notwendige Maßnahmen einzuleiten. Wird vom Rauchmelder keine weitere Rauchentwicklung im Schrankinnenraum detektiert kann das System durch kurze Trennung von der Netzspannung wieder in den Normalbetrieb gesetzt werden.
ALARMSTUFE 2	Die Alarmstufe 2 wird ausgelöst, wenn neben dem bereits aktivierten Rauchmelder (Alarmstufe 1) der Temperatursensor eine Innenraumtemperatur größer als 70 °C registriert Mögliche Gründe: ▪ Brandentstehung	Die optische und akustische Signalgebung ändert zu ▪ Warnleuchte (rote LED) schaltet von Dauerlicht auf Blinklicht ▪ der Alarm schaltet auf einen schnellen Tonintervall Im Modell BATTERY CHARGE PRO wird gleichzeitig ▪ die technische Entlüftung abgeschaltet ▪ die Steckdosenleisten stromlos geschaltet Das Brandunterdrückungssystem ▪ löst aus	Das komplette System kann danach nur durch autorisierte asecos Servicetechniker begutachtet und falls möglich bei asecos wieder in den Normalbetrieb gesetzt werden.



EXPERTENTIPP: Im Brandfall schnell reagieren

Mit dem integrierten 3-stufigen Warn-/Brandunterdrückungssystem und Rauchmelder bieten die Schränke eine hohe Sicherheit beim Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien.

Eine Brandentstehung im Schrank wird umgehend erkannt und die Evakuierung der Mitarbeiter kann sofort erfolgen.

Die Aufschaltung an eine dauerhaft besetzte Gebäudeleittechnik sorgt zusätzlich dafür, dass geschulte Rettungskräfte

- ▶ schnell alarmiert werden und innerhalb kurzer Zeit vor Ort sind.
- ▶ nach erster Einschätzung der Situation sofort weitere Maßnahmen einleiten können.
- ▶ beispielsweise den Schrank aus dem Gebäude transportieren. So wird vermieden, dass übergreifende Schäden auf Gebäude und Personen entstehen.

Für den schnellen Transport sind die Schränke mit einem Transportsockel ausgerüstet. Die Trennung der Schränke vom Stromnetz erfolgt beim Transport automatisch. Steht der Schrank dann außerhalb des Gebäudes an einem sicheren Ort, können die Rettungskräfte weitere notwendige Maßnahmen festlegen.

Wir empfehlen deshalb eine ebenerdige Aufstellung für die leichte Evakuierung der Sicherheitsschränke!

DIE ALARMWEITERLEITUNG ALS KERNELEMENT

Immer wenn der Schrank unbeaufsichtigt ist, vor Allem nachts oder an Wochenenden, ist eine Alarmweiterleitung im Ernstfall unverzichtbar. Nur so kann der Schaden erkannt und essenzielle Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.


Herstellerempfehlung:

POTENTIALFREIER SCHALT-KONTAKT

Alle ION-CHARGE-Schränke sowie der BATTERY STORE PRO-Schrank sind ab Werk mit einem potentialfreien Schaltkontakt zur bauseitigen Alarmweiterleitung ausgestattet.

Der Anschluss dieses Kontaktes an eine dauerhaft besetzte Leitstelle (intern oder extern) ist als zuverlässigste Art der Alarmweiterleitung zu bevorzugen. Alternativ oder als Erweiterung können optionale Module bezogen werden.

Alarmweiterleitung – Diese Möglichkeiten haben Sie:

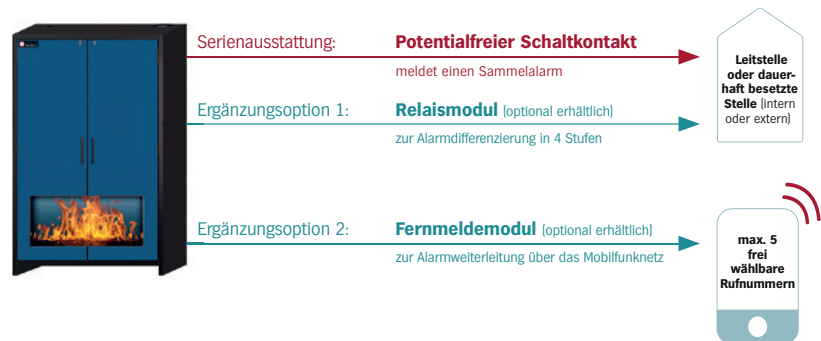

Ergänzungsoption 1:

RELAISMODUL

Mit der Wahl für diese Option entscheiden Sie sich für eine Alarmdifferenzierung statt einem Sammelalarm.

Das Modul wird bei Bestellung werkseitig eingebaut oder kann durch die asecos Experten als Servicedienstleistung nachgerüstet werden. Es unterscheidet vier verschiedene Warn- und Alarmstufen:

1. Warnmeldung bei einer Temperatur über 50° C im Schrankinnenraum
2. Alarmstufe 1 (s. Seite 10)
3. Alarmstufe 2 (s. Seite 10)
4. Netzausfall

Über potentialfreie Alarmkontakte werden diese an eine zentrale Leitstelle weitergegeben. Durch die eindeutige Differenzierung der Alarmzustände können Sie optimal abgestimmte Maßnahmen einleiten.

Geeignet ist das Relaismodul für die PRO-Modelle der ION-LINE.

Artikel-Nr. **38766**



Ergänzungsoption 2:

FERNMEDEMODUL

Das Modul bietet die Möglichkeit zur Alarmweiterleitung über das Mobilfunknetz in Form von SMS/Anruf und ist somit besonders geeignet für Betriebe und Einrichtungen ohne zentrale Gebäudeleittechnik. Im Notfall wird die umgehende Alarmierung einer oder mehrerer definierter Personen ausgelöst.

Das Modul ist einfach über einen Stecker kundenseitig anzubringen (auch zur Nachrüstung geeignet) und bietet folgende Funktionen:

1. Fünf frei programmierbare Rufnummern
2. Frei konfigurierbare Nachrichtentexte
3. Sammelalarm im Notfall oder bei Netzausfall

Für die Inbetriebnahme des Moduls wird eine SIM-Karte benötigt, welche kundenseitig bereitzustellen ist. Wahlweise kann die im Lieferumfang enthaltene SIM-Karte eingesetzt werden, welche zuvor über ein Onlineportal freizuschalten ist.

Geeignet ist das Fernmeldemodul für alle Schränke mit potentialfreiem Schaltkontakt zur Alarmweiterleitung.

Artikel-Nr. **38765**



Sichere, vorschriftsmäßige **passive und aktive Lagerung** von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen

1

Sicheres Laden von Akkus im feuerschutzten Schrankinnenraum über hochwertige, betriebsbereite Schutzkontakt-Steckdosen.



2

Der Schrank lässt sich dank integriertem Transportsockel im Schadensfall sofort evakuieren und an eine ungefährdete Stelle im Freien bringen.



3

PRO-Modell inkl. LED-Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren.



4

PRO-Modell mit integriertem Brandunterdrückungssystem, welches bei einem Brand im Schrankinneren automatisch auslöst.



5

Eingebauter Rauchmelder und Temperatursensor (PRO-Modell) für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudeleittechnik.



6

PRO-Modell inkl. Entlüftungsaufsatz zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs.



7

Ab Werk ausgestattet mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung. Optional erhältlich mit Relais- oder Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung.



8

Ausgestattet mit gelochten Fachböden (Traglast 25 bzw. 75 kg) als Lagerebenen zur Vermeidung von Wärmestau beim Ladevorgang.



9

Auffangwanne zur Aufnahme eventuell entstehender Leckagen brennender Akkus.



Typgeprüfte **Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten (Typ 90)** von **außen nach innen** nach DIN EN 14470-1



Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von **innen nach außen** nach DIN EN 1363-1



CE-konform



Verlängerte Herstellergarantie von bis zu 10 Jahre in Verbindung mit einem asecos-Servicevertrag.
Mehr Informationen auf Seite 30




Mieten statt kaufen? Alle Modelle der ION-LINE im Mietkonzept erhältlich.
Mehr Informationen auf Seite 31



Wählen und konfigurieren Sie Ihren Sicherheitsschrank:

Bestellbeispiel 37276-047-38080 + gewünschter Servicetarif (z. B. DL500085)

Sicherheitsschrank		Farbe	Ausstattungs Pakete		
Modell	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Bestell-Nr.
	37276		3x Fachboden gelocht inkl. Steckdosenleiste, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38080
			4x Fachboden gelocht inkl. Steckdosenleiste, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38081
			5x Fachboden gelocht inkl. Steckdosenleiste, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38082
			6x Fachboden gelocht inkl. Steckdosenleiste, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38083
Ausstattungs zubehör					
Netzanschlusskabel 400 V (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)				3-phasig, Absicherung 3 x 16 A (je Phase 16 A)	38038
Fernmeldemodul				Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS an bis zu 5 Nummern Ihrer Wahl	38765
Relaismodul				Differenzierte potentialfreie Weiterleitung von vier verschiedenen Alarmzuständen	38766
Service					
SERVICE PREMIUM					DL500095
SERVICE BASIC					DL500085

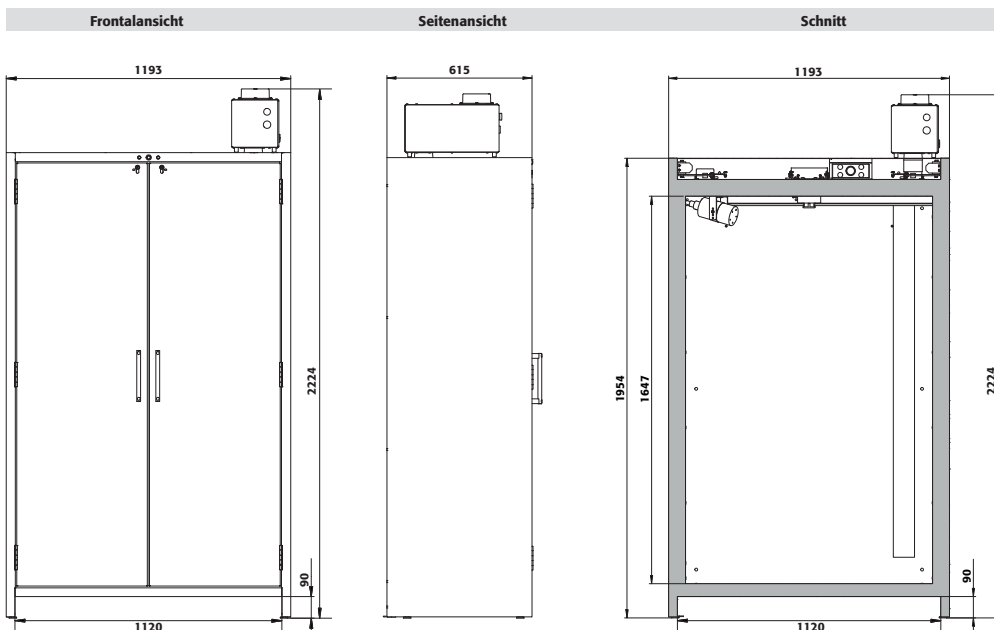

SICHERHEIT ZUR MIETE? KEIN PROBLEM!
 Sie entscheiden sich für das **360°-Mietprogramm** und asecos kümmert sich um den Rest.


360°
 Miete

Mehr dazu auf Seite 31

PRO-Modell - ausgestattet mit **LED-Funktionsanzeige** zur einfacheren Erkennung von Notfällen und **Brand-Unterdrückungssystem**.


Technische Daten		IO90.195.120.K3.WDC
Maße B x T x H außen	mm	1193 x 615 x 2224
Maße B x T x H innen*	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	424
Maximale Belastung	kg	600
Flächenlast	kg/m²	531
Einfahrbreite Transportsockel	mm	1120
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90
Gesamtleistung Steckdosenleiste		EU-Version
Absicherung (1-phasig)	A	16
Leistung max. (1-phasig)	kW	3,68
Absicherung (3-phasig)	A	3 x 16
Leistung max. (3-phasig)	kW	11,04

* ohne Inneneinrichtung

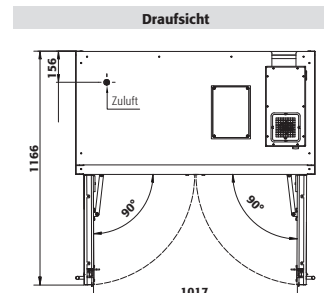

Bestellbeispiel 38611-047-38628 + gewünschter Servicetarif (z. B. DL500088)

Sicherheitsschrank		Farbe	Ausstattungs Pakete		
Modell	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Bestell-Nr.
IO90.195.060.K9.WDC	38611	047	4x Fachboden gelocht inkl. Steckdosenleiste, 1x Bodenauffangwanne (V = 11,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38628
			Ausstattungs-zubehör		
			Netzanschlusskabel 400 V (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	3-phasig, Absicherung 3 x 16 A (je Phase 16 A)	38038
			Fernmeldemodul	Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS an bis zu 5 Nummern Ihrer Wahl	38765
			Service		
			SERVICE PREMIUM		DL500096
			SERVICE BASIC		DL500088

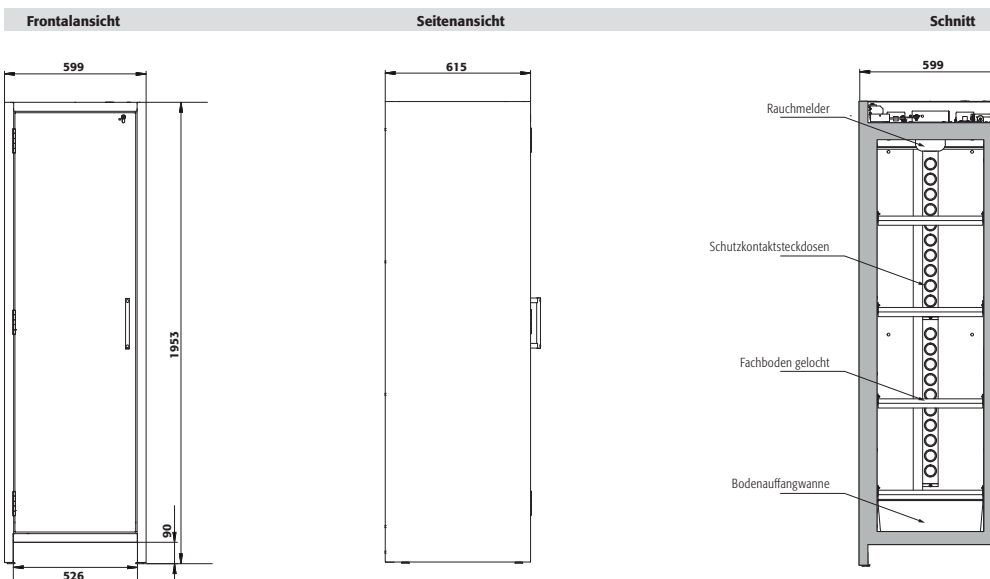

Sicherheitstechnische Anlagen **müssen gemäß ArbStättV § 4 (3)** in regelmäßigen Abständen durch eine **befähigte Person** sachgerecht **gewartet** und auf ihre Funktionsfähigkeit **geprüft** werden.

Für den Erhalt der vollen Funktionsfähigkeit Ihrer ION-LINE-Sicherheitsschränke buchen Sie deshalb direkt den **passenden Service** durch **asecos** hinzu. (Seite 30)

EXPERTENTIPP


Lagern Sie offensichtlich **beschädigte Lithium-Ionen-Batterien** grundsätzlich **nicht innerhalb** von Gebäuden.

Entsorgen Sie diese **unverzüglich** in dafür vorgesehene, transportzugelassene Entsorgungsbehältnisse **außerhalb** vom Gebäude.

Technische Daten		IO90.195.060.K9.WDC
Maße B x T x H außen	mm	599 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen*	mm	450 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	265
Maximale Belastung	kg	600
Flächenlast	kg/m ²	894
Einfahrbreite Transportsockel	mm	526
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90
Gesamtleistung Steckdosenleiste		EU-Version
Absicherung (1-phasig)	A	16
Leistung max. (1-phasig)	kW	3,68
Absicherung (3-phasig)	A	3 x 16
Leistung max. (3-phasig)	kW	7,36

* ohne Inneneinrichtung

Draufsicht

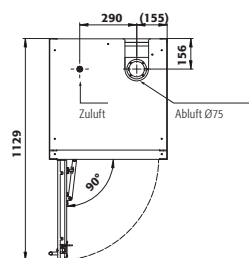

Sichere, vorschriftsmäßige **passive und aktive Lagerung** von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen

1

Integrierte Schließfachsysteme ermöglichen eine getrennte und gegen Fremdzugriff geschützte Aufbewahrung von Akkus und Geräten.



2

Sicheres und unkompliziertes Laden von Akkus im feuergeschützten Schrankinnenraum über hochwertige, betriebsbereite Schutzkontakt-Steckdosen.



3

Der Schrank lässt sich dank integriertem Transportsockel im Schadensfall sofort evakuieren und an eine ungefährdete Stelle im Freien bringen.



4

Ab Werk ausgestattet mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung. Optional erhältlich mit Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung.



BATTERY CHARGE LOCKER **PREMIUM**

1

Brandgeschützte Schließfächer verhindern die Brandausweitung im gesamten Schrankinnenraum und schützen eingelagerte Akkus vor einem Flammenübergriff. Im Brandfall kann nur das betroffene Schließfach evakuiert und ausgetauscht werden.



2

Eingebauter Temperatursensor zur Branderkennung. Notfälle werden über eine LED-Funktionsanzeige pro Schließfach und am Schrank als akustischer und optischer Alarm angezeigt sowie an die Gebäudeleittechnik weitergeleitet.



BATTERY CHARGE LOCKER **BASIC**

1

Schließfachsystem aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die getrennte und vor Fremdzugriff geschützte Aufbewahrung von Akkus.



2

Eingebauter Rauchmelder für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudeleittechnik.



Typgeprüfte **Feuerwiderstandsfähigkeit**
von 90 Minuten (Typ 90) von **außen**
nach innen nach DIN EN 14470-1



Feuerwiderstandsfähigkeit
von 90 Minuten von **innen** nach
außen nach DIN EN 1363-1



CE-konform



Verlängerte Herstellergarantie
von bis zu 10 Jahre in Verbindung
mit einem asecos-Servicevertrag.
Mehr Informationen auf Seite 30




BATTERY CHARGE LOCKER PREMIUM

Wählen und konfigurieren Sie Ihren Sicherheitsschrank:

Bestellbeispiel 39409-047-39413 + gewünschter Servicetarif (z. B. DL500085)

Sicherheitsschrank		Farbe	Ausstattungs Pakete		
Modell	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Bestell-Nr.
IO90.195.060.L8.WDC	39409	047	5x brandgeschütztes Schließfach inkl. Steckdosenleiste, 1x Bodenauffangwanne (V = 2,0 l)	melaminharzbeschichtete Brandschutzplatte	39413
					
Ausstattungs-zubehör					
Fernmeldemodul			Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS an bis zu 5 Nummern Ihrer Wahl		38765
Service					
SERVICE PREMIUM					DL500095
SERVICE BASIC					DL500085



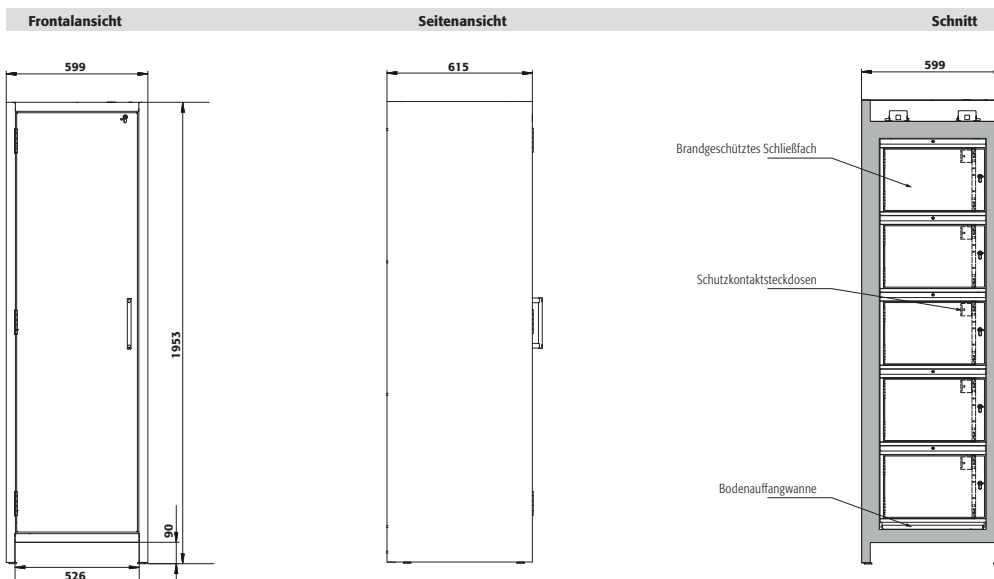


Technische Daten IO90.195.060.L8.WDC

Maße B x T x H außen	mm	599 x 615 x 1953
Maße B x T x H pro Fach nutzbar	mm	370 x 440 x 265
Gewicht Leerschrank	kg	375
Maximale Belastung	kg	600
Flächenlast	kg/m²	894
Einfahrbreite Transportsockel	mm	526
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90

Gesamtleistung Steckdosenleiste EU-Version

Absicherung (1-phasig)	A	16
Leistung max. (1-phasig)	kW	3,68

Draufsicht

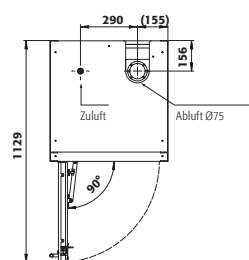


BATTERY CHARGE LOCKER BASIC

Weitere Produktinformationen unter:
www.asecos-configurator.com/ion_line_DE

Bestellbeispiel 38611-047-39077 + gewünschter Servicetarif (z. B. DL500088)

Sicherheitsschrank		Farbe	Ausstattungs Pakete		
Modell	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Bestell-Nr.
IO90.195.060.K9.WDC	38611	047	7x Metallschließfächer mit Fachboden gelocht, inkl. Steckdosenleiste, 1x Bodenauffangwanne (V = 11,5 l)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	39077
					
					
Ausstattungs-zubehör					
Netzanschlusskabel 400 V (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)			3-phasig, Absicherung 3 x 16 A (je Phase 16 A)		38038
Fernmeldemodul			Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS an bis zu 5 Nummern Ihrer Wahl		38765
Service					
SERVICE PREMIUM					DL500096
SERVICE BASIC					DL500088

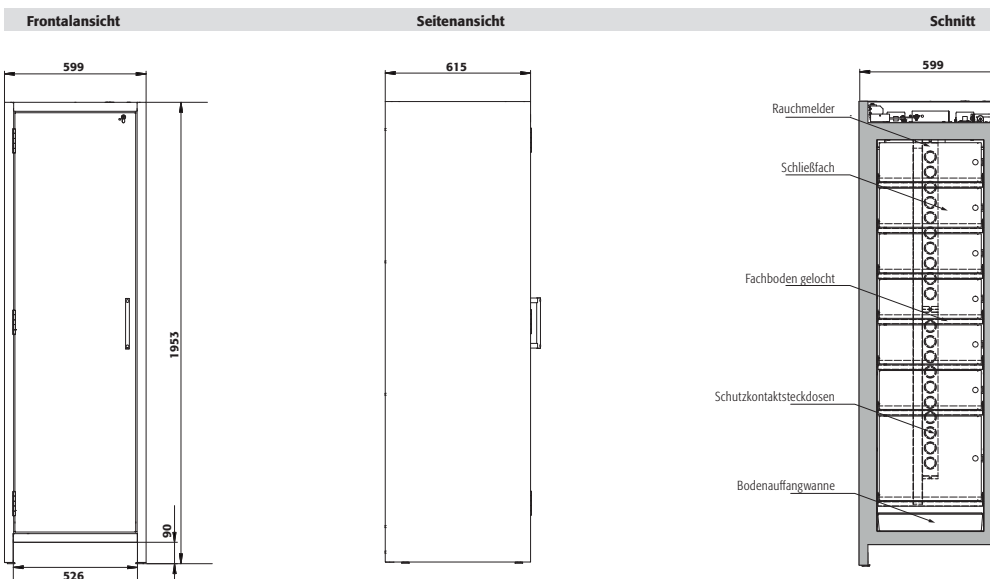

Sicherheitstechnische Anlagen **müssen gemäß ArbStättV § 4 (3)** in regelmäßigen Abständen durch eine **befähigte Person** sachgerecht **gewartet** und auf ihre Funktionsfähigkeit **geprüft** werden.

Für den Erhalt der vollen Funktionsfähigkeit Ihrer ION-LINE-Sicherheitsschränke buchen Sie deshalb direkt den **passenden Service** durch **asecos** hinzu. (Seite 30)

EXPERTENTIPP


Lagern Sie offensichtlich **beschädigte Lithium-Ionen-Batterien** grundsätzlich **nicht innerhalb** von Gebäuden.

Entsorgen Sie diese **unverzüglich** in dafür vorgesehene, transportzugelassene Entsorgungsbehältnisse **außerhalb** vom Gebäude.

Technische Daten		IO90.195.060.K9.WDC
Maße B x T x H außen	mm	599 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen*	mm	450 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	265
Maximale Belastung	kg	600
Flächenlast	kg/m ²	894
Einfahrbreite Transportsockel	mm	526
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90
Gesamtleistung Steckdosenleiste		EU-Version
Absicherung (1-phasig)	A	16
Leistung max. (1-phasig)	kW	3,68
Absicherung (3-phasig)	A	3 x 16
Leistung max. (3-phasig)	kW	7,36

* ohne Inneneinrichtung

Draufsicht

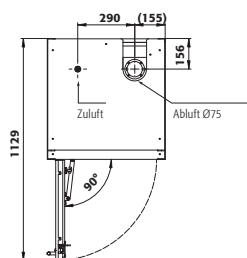

Sichere, vorschriftsmäßige **passive und aktive Lagerung** von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen

1

Sicheres Laden von Akkus im feuergeschützten Schrankinnenraum über hochwertige, betriebsbereite Schutzkontakt-Steckdosen.



2

Der integrierte Transportsockel und die optionalen Rollen ermöglichen im Schadensfall eine sofortige Evakuierung an eine ungefährdete Stelle im Freien.



3

Der Unterbauschrank lässt sich dank einer Höhe von 78 cm flexibel unter Arbeitsflächen integrieren.



4

Rauchmelder für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudeleittechnik.



5

Ab Werk ausgestattet mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung. Optional erhältlich mit Fernmelde-modul zur Alarmweiterleitung.



6

Schublade abschließbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff und Diebstahl.



Typgeprüfte **Feuerwiderstandsfähigkeit**
von 90 Minuten (Typ 90) von **außen**
nach innen nach DIN EN 14470-1



Feuerwiderstandsfähigkeit
von 90 Minuten von **innen nach**
außen nach DIN EN 1363-1



CE-konform




Verlängerte Herstellergarantie
von bis zu 10 Jahre in Verbindung
mit einem asecos-Servicevertrag.
Mehr Informationen auf Seite 30



Wählen und konfigurieren Sie Ihren Sicherheitsschrank:

Bestellbeispiel 39354-247-39368 + gewünschter Servicetarif (z. B. DL500088)

Sicherheitsschrank		Farbe	Ausstattungs Pakete		
Modell	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Bestell-Nr.
IO90.078.059.057.U9.S	39354	247	1x Schubladenwanne (Traglast = 50 kg) inkl. Steckdosenleiste, 1x 2. Auszugsebene (Traglast = 25 kg) inkl. Steckdosenleiste	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	39368
					
					
Ausstattungs zubehör					
Fernmeldemodul			Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS an bis zu 5 Nummern Ihrer Wahl		38765
Rollensatz für Sockel (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)			Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035		39374
Service					
SERVICE PREMIUM					DL500096
SERVICE BASIC					DL500088

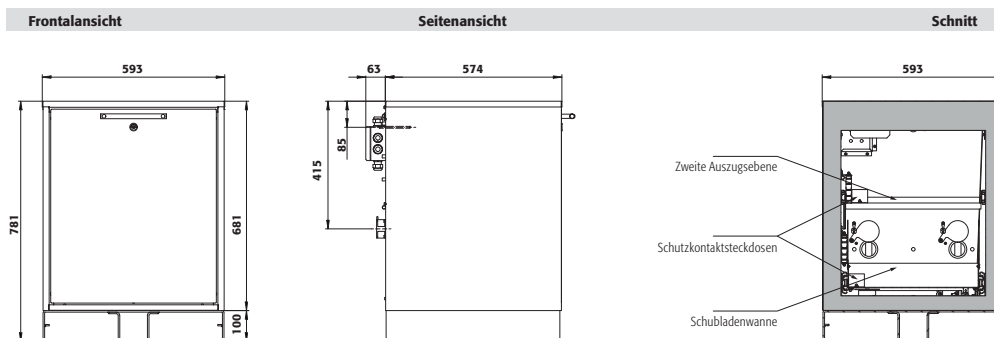

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	593 x 574 x 781
Maße B x T x H innen*	mm	470 x 450 x 580
Gewicht Leerschrank	kg	130
Maximale Belastung	kg	300
Flächenlast	kg/m²	461
Einfahrbreite Transportsockel	mm	548
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	95


Gesamtleistung Steckdosenleiste

Absicherung (1-phasig)	A	16
Leistung max. (1-phasig)	kW	3,68

IO90.078.059.057.U9.S

EU-Version

Draufsicht

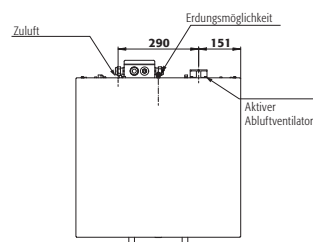

* ohne Inneneinrichtung





Sichere, vorschriftsmäßige **passive Lagerung** von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen

1

Sicheres Lagern von Akkus im feuer-
geschützten Schrankinnenraum.



2

Der Schrank lässt sich dank integriertem
Transportsockel im Schadensfall sofort
evakuieren und an eine ungefährdete
Stelle im Freien bringen.



3

PRO-Modell inkl. LED-Funktionsanzeige
mit optischem und akustischem Alarm
für das schnelle Erkennen eines Notfalls
ohne Öffnen der Schranktüren.



4

PRO-Modell inkl. Rauchmelder und
Temperatursensor für Branderkennung
und Weiterleitung des Alarms an die
Gebäudeleittechnik.



5

PRO-Modell mit integriertem
Brandunterdrückungssystem
welches bei einem Brand im
Schrankinneren automatisch
auslöst.



6

Ab Werk ausgestattet mit potential-
freiem Schaltkontakt zur dringend
empfohlenen Alarmweiterleitung.
PRO-Modell optional erhältlich mit
Relais- oder Fernmeldemodul zur
Alarmweiterleitung.



7

Ausgestattet mit gelochten Fach-
böden mit einer Traglast von 25
bzw. 75 kg.



8

Auffangwanne zur Aufnahme
eventuell entstehender Leckagen
brennender Akkus.



Typgeprüfte **Feuerwiderstandsfähigkeit**
von 90 Minuten (Typ 90) von **außen**
nach **innen** nach DIN EN 14470-1



Feuerwiderstandsfähigkeit
von 90 Minuten von **innen** nach
außen nach DIN EN 1363-1



CE-konform



Verlängerte Herstellergarantie
von bis zu 10 Jahre in Verbindung
mit einem asecos-Servicevertrag.
Mehr Informationen auf Seite 30




Mieten statt kaufen? Alle Modelle der
ION-LINE im Mietkonzept erhältlich.
Mehr Informationen auf Seite 31



Wählen und konfigurieren Sie Ihren Sicherheitsschrank:


Bestellbeispiel 38055-047-37258 + gewünschter Servicetarif (z. B. DL500084)

Sicherheitsschrank		Farbe	Ausstattungs Pakete		
Modell	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Bestell-Nr.
IO90.195.120.K2.WDC 	38055	047 	3x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37258
			4x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37264
			5x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37265
			6x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37266
			Ausstattungs-zubehör		
			Fachboden gelocht als Lagerebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38079
			Fernmeldemodul	Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS an bis zu 5 Nummern Ihrer Wahl	38765
			Relaismodul	Differenzierte potentialfreie Weiterleitung von vier verschiedenen Alarmzuständen	38766
Service					
			SERVICE PREMIUM		DL500094
			SERVICE BASIC		DL500084

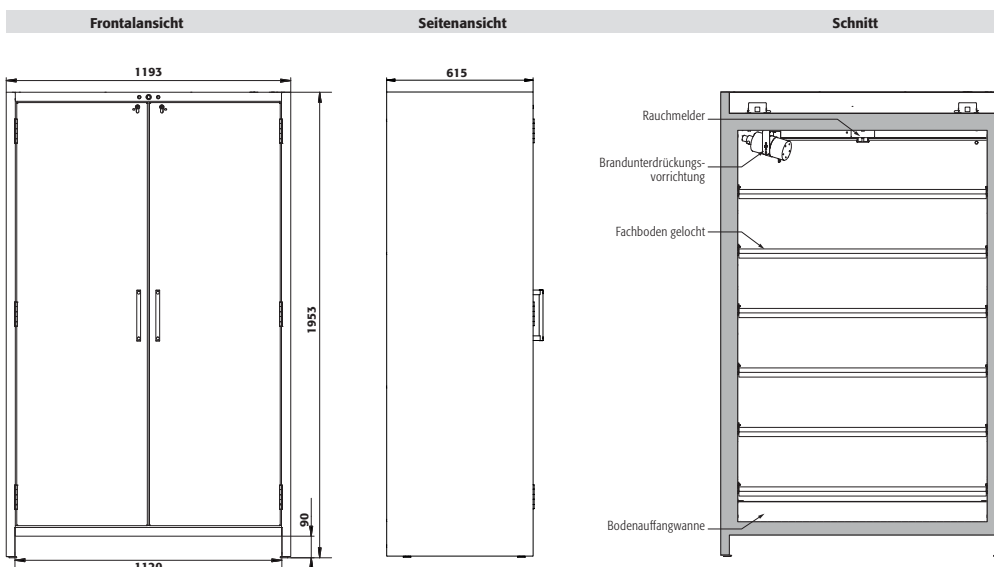


Technische Daten		IO90.195.120.K2.WDC
Maße B x T x H außen	mm	1193 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen*	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	424
Maximale Belastung	kg	600
Flächenlast	kg/m²	531
Einfahrbreite Transportsockel	mm	1120
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90

* ohne Inneneinrichtung

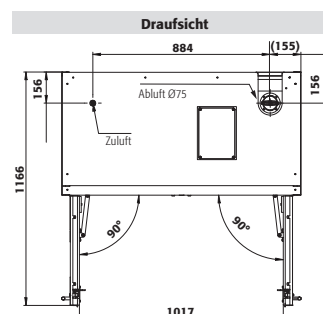

ZUNEHMENDE BELIEBTHEIT, ABER UNTERSCHÄTZTE RISIKEN

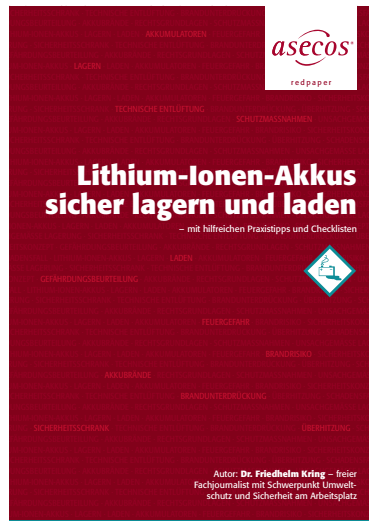

WISSEN AUS ERSTER HAND

Unser neues Redpaper ist Ihr ideales Werkzeug zur schnellen Information über Lithium-Ionen-Akkus.

Auf 20 Seiten hat Dr. Friedhelm Krüger – freier Fachjournalist mit Schwerpunkt Umweltschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz – die notwendigen Fachinformationen zu Lithium-Batterien und deren Gefahren verständlich erklärt. Tipps, Praxisbeispiele und Checklisten für den Umgang mit dem modernen Gefahrstoff Lithium-Akku runden das Nachschlagewerk ab.

Jetzt bestellen!


Über www.asecos.com können Sie das Redpaper schnell und einfach kostenlos anfordern!



Wählen und konfigurieren Sie Ihren Sicherheitsschrank:

Bestellbeispiel 37254-047-37258 + gewünschter Servicetarif (z. B. DL500093)

Sicherheitsschrank		Farbe	Ausstattungs Pakete		
Modell	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Bestell-Nr.
IO90.195.120.K1.WDC	37254		3x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37258
			4x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37264
			5x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37265
			6x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 33,0 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	37266
Ausstattungs-zubehör					
			Fachboden gelocht als Lagerebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38079
Service					
			SERVICE PREMIUM		DL500093
			SERVICE BASIC		DL500083

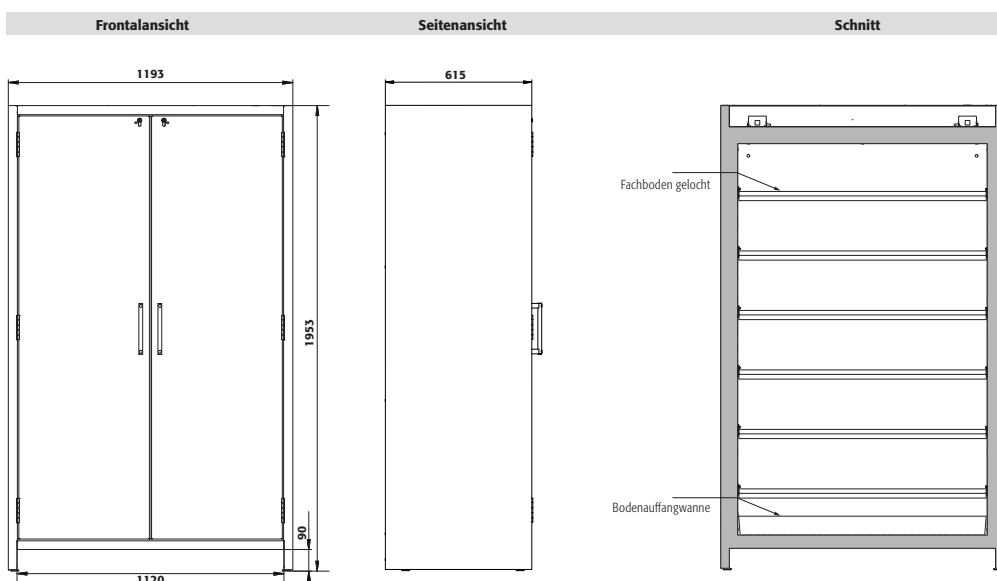

Sicherheitstechnische Anlagen **müssen gemäß ArbStättV § 4 (3)** in regelmäßigen Abständen durch eine **befähigte Person** sachgerecht **gewartet** und auf ihre Funktionsfähigkeit **geprüft** werden.

Für den Erhalt der vollen Funktionsfähigkeit Ihrer ION-LINE-Sicherheitsschränke buchen Sie deshalb direkt den **passenden Service** durch **asecos** hinzu. (Seite 30)

EXPERTENTIPP


Lagern Sie offensichtlich **beschädigte Lithium-Ionen-Batterien** grundsätzlich **nicht innerhalb von Gebäuden**.

Entsorgen Sie diese **unverzüglich** in dafür vorgesehene, transportzugelassene Entsorgungsbehälter **außerhalb vom Gebäude**.

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1193 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen*	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	424
Maximale Belastung	kg	600
Flächenlast	kg/m²	531
Einfahrbreite Transportsockel	mm	1120
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90

IO90.195.120.K1.WDC

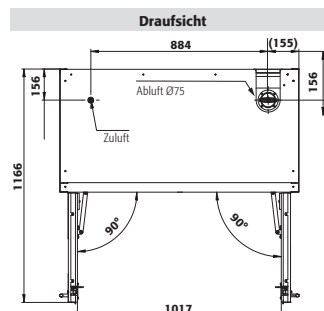


* ohne Inneneinrichtung



Bestellbeispiel 38067-047-38086 + gewünschter Servicetarif (z. B. DL500093)

Sicherheitsschrank		Farbe	Ausstattungs Pakete		
Modell	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Bestell-Nr.
IO90.195.060.K1.WDC	38067	047	3x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 11,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38086
			4x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 11,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38087
			5x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 11,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38088
			6x Fachboden gelocht, 1x Bodenauffangwanne (V = 11,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38089
Ausstattungs zubehör					
			Fachboden gelocht als Lagerebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	38622
Service					
			SERVICE PREMIUM		DL500093
			SERVICE BASIC		DL500083



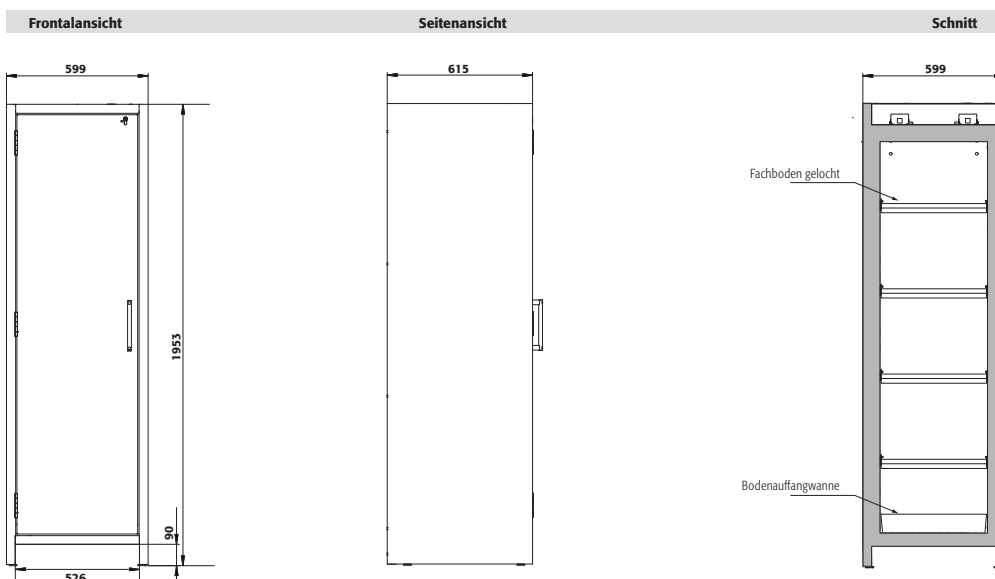

SICHERHEIT ZUR MIETE?
KEIN PROBLEM!
 Sie entscheiden sich für das
360°-Mietprogramm
 und asecos kümmert
 sich um den Rest.

360°
Miete


Mehr dazu auf Seite 31

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	599 x 615 x 1953
Maße B x T x H innen*	mm	450 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	265
Maximale Belastung	kg	600
Flächenlast	kg/m²	894
Einfahrbreite Transportsockel	mm	526
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90

IO90.195.060.K1.WDC

Draufsicht

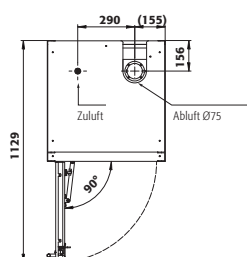

* ohne Inneneinrichtung



Lieferung **Frei Verwendestelle**
 inkl. Erstinbetriebnahme

asecos®

GEHEN SIE BEIM THEMA SICHERHEIT KEINE KOMPROMISSE EIN!

Eine professionelle Wartung kann lebenswichtig sein.

Unsachgemäße oder keine Wartung Ihrer sicherheitstechnischen Anlagen können bösen Folgen haben: Im Schadensfall verliert der Betreiber nicht nur den Versicherungsschutz. Es entstehen enorme, nicht überschaubare Kosten durch z. B. Betriebsstillstand oder -schließung.

Sicherheitsschranke der ION-LINE zählen als brandschutztechnische und somit sicherheitstechnische Anlagen. Diese sind laut ArbStättV § 4 (3) in regelmäßigen Abständen durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Setzen Sie hierbei auf den **asecos Original-Service**, um die volle Funktionsfähigkeit Ihrer Sicherheitsschranke zu gewährleisten und Ihren Versicherungsschutz aufrecht zu erhalten. Die asecos Servicetechniker sind befähigte Personen im Sinne der TRBS 1203 und bieten Ihnen rechtliche Sicherheit.

UNSERE TARIFE – AUF IHRE INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE ABGESTIMMT:

Tarifleistungen	BASIC	PREMIUM
	 	 
	Die regelmäßige Prüfung nach EG-Richtlinien 89/391/EWG (ChemG/ArbSchG/BetrSichV/ArbStättV) umfasst:	Die regelmäßige Prüfung nach EG-Richtlinien 89/391/EWG (ChemG/ArbSchG/BetrSichV/ArbStättV) umfasst:
	Inspektion gemäß DIN 31051 - Sichtkontrolle inkl. Lüftungstechnischer Prüfung - Fehleranalyse	Inspektion gemäß DIN 31051 - Sichtkontrolle inkl. Lüftungstechnischer Prüfung - Fehleranalyse
	Rechtssicherheitsinspektion gesetzliche Kennzeichnung, Überprüfung der Dokumentation, Aufstellbedingungen	Rechtssicherheitsinspektion gesetzliche Kennzeichnung, Überprüfung der Dokumentation, Aufstellbedingungen
	Sofortige Wartung gemäß DIN 31051 - Maßnahmen zur Verzögerung von Verschleiß - Funktionsprüfung - Rückmeldung der Wartungsarbeiten	Sofortige Wartung gemäß DIN 31051 - Maßnahmen zur Verzögerung von Verschleiß - Funktionsprüfung - Rückmeldung der Wartungsarbeiten
	Sofortige Instandsetzung gemäß DIN 31051 - Verschleißteile bis 5,- € pro geprüftem ION-Sicherheitsschrank inklusive - Sofortige Reparatur in 98% der Fälle bei Herstellungsprodukten.	Sofortige Instandsetzung gemäß DIN 31051 - Verschleißteile inklusive (ausgeschlossen Brandunterdrückungsanlage) - Arbeitszeit inklusive
	Eintrag ins asecos Serviceheft / Prüfplakette / Prüfprotokoll	Eintrag ins asecos Serviceheft / Prüfplakette / Prüfprotokoll

SICHERHEIT ZUR MIETE? KEIN PROBLEM!

Sie entscheiden sich für das 360°-Mietkonzept – asecos kümmert sich um den Rest.

Wählen Sie einfach Ihr favorisiertes Miet-Modell aus. Ihr 360° Mietvertrag ist ein Rundum-Sorglos-Paket inklusive aller notwendigen sicherheitstechnischen Prüfungen und Reparaturen. Ändert sich ihr Bedarf, können Sie nach der Mindestmietzeit von 4 Jahren Ihren Vertrag jederzeit kündigen.

ALLES INKLUSIV – DIE LEISTUNGEN DER ASECOS 360° MIETE

- ✓ Jährliche sicherheitstechnische Überprüfung der Mietschränke
- ✓ Alle Anfahrtkosten für notwendige Serviceeinsätze
- ✓ Garantie während der gesamten Mietdauer
- ✓ Alle Reparaturkosten inklusive
- ✓ Abholung des Sicherheitsschranks nach Ablauf des Mietzeitraums

IHRE VORTEILE

- ▶ Keine Finanzierungskosten
- ▶ Kein Verschleißrisiko
- ▶ Keine Kapitalbindung durch Kauf
- ▶ Günstige Monatsraten
- ▶ Automatische Terminvereinbarung zur sicherheitstechnischen Überprüfung
- ▶ Bevorzugte Behandlung bei der Vergabe von Serviceterminen

Für Ihr individuelles Mietangebot wenden Sie sich bitte an die Experten von asecos über 06051 9220-0 oder info@asecos.com.



Dieses Angebot gilt nur für Deutschland.

ICONS Legende



Feuerwiderstand von innen



Typklasse



CE-konform



Mietoption



asecos Garantie

IMPRESSUM

Maße, Gewichte und Abbildungen

Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Produkte werden ohne Dekorationsmaterial geliefert.

Frachtführer und Bereitstellung

Zur Anlieferung der Artikel wählen wir je nach Produkteigenschaft unterschiedliche Frachtführer, z. B. Paketdienst, Stückgut- oder Spezialspedition. Unter Berücksichtigung von Größe und Gewicht wählen wir jeweils die für Sie günstigste Versandart. Für die Anlieferung mit Spedition muss eine ungehinderte Zufahrt mit einem 20-Tonnen LKW möglich sein.

Lieferangaben

Die Lieferung erfolgt bei Paketen oder per Stückgutspedition regulär nach Vorliegen aller notwendigen Anlieferinformationen (z. B. Checklisten) durchschnittlich binnen 10 Werktagen.

Leistungsumfang Lieferung frei Verwendestelle (LFV)

- Lieferung inklusive Verpackungsmaterial
- beinhaltet die Aufstellung und – für die PRO-Modelle – Erstinbetriebnahme am gewünschten Ort im Gebäude (Einbringbarkeit muss im Vorfeld anhand eines vom Kunden auszufüllenden Transportfragebogens geklärt werden)
- Ausrichtung des Schrankes
- Anlieferung wird avisiert
- ohne Einsatz von Kran oder ähnlichem
- max. Verbringungszeit 1/2 Stunde
- Mitnahme des Verpackungsmaterials

Ergänzend verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der asecos GmbH unter www.asecos.com sowie auf die Verkaufsbedingungen Ihres jeweiligen Verkäufers/Handelspartners.

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weierfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200
☎ +49 6051 922010
✉ info@asecos.com

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

☎ +31 172 506476
☎ +31 172 506541
✉ info@asecos.nl

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80
✉ info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del Medio Ambiente
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7, oficinas 75-77
ES-08130 – Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

☎ +34 935 745911
☎ +34 935 745912
✉ info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House
Stores Road
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

☎ +44 1332 415933
✉ info@asecos.co.uk

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

☎ +1 704 8973820
☎ +49 6051 922010
✉ info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62 754 04 57
☎ +41 62 754 04 58
✉ info@asecos.ch

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Skyttelgatan 23
753 42 Uppsala

☎ +46 18 34 95 55
✉ info@asecos.se